ractem
RACKING SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG

BOLT-TOGETHER SHELVING UNIT
ÁNGULO RANURADO
RAYONNAGE À VISSER
SCHRAUBREGAL

Requires the use of a 13mm fixed spanner
Necesario uso de llave fija del nº 13
Utilisation nécessaire d'une clef plate de 13
Verwendung Schraubenschlüssel Nr.13 notwendig

Protective gloves are recommended
Se recomienda el uso de guantes
Nous recommandons l'utilisation de gants
Verwendung von Handschuhen wird empfohlen

1

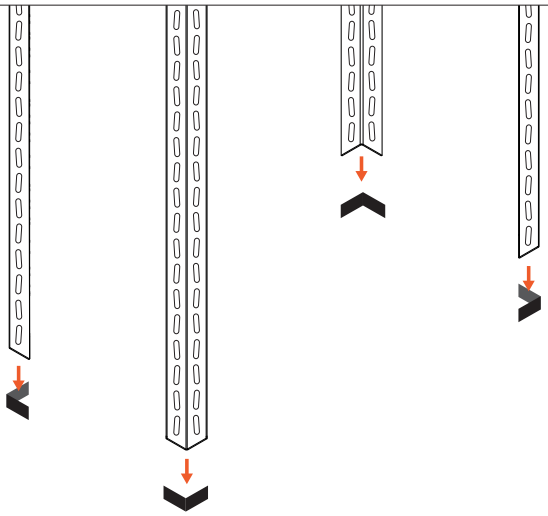

2

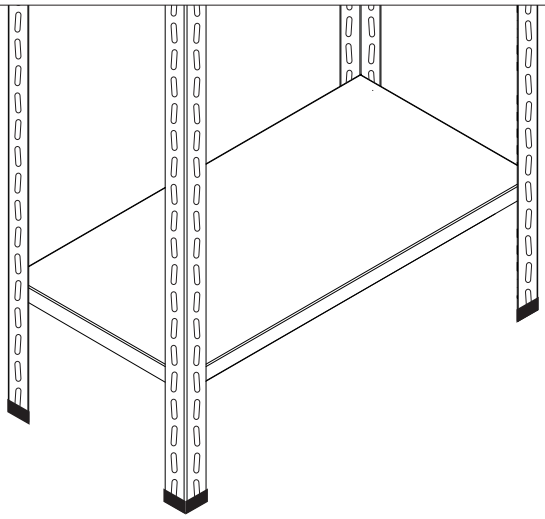

3

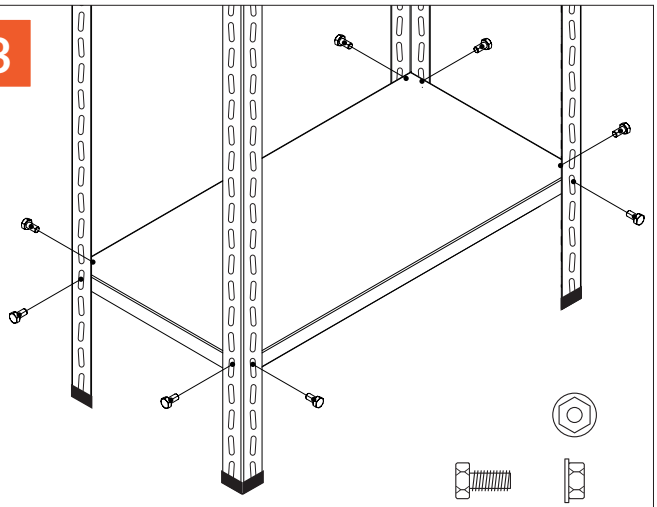

4

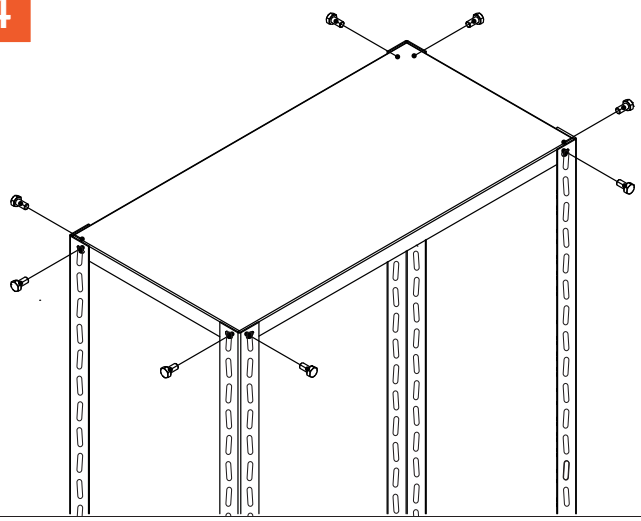

5

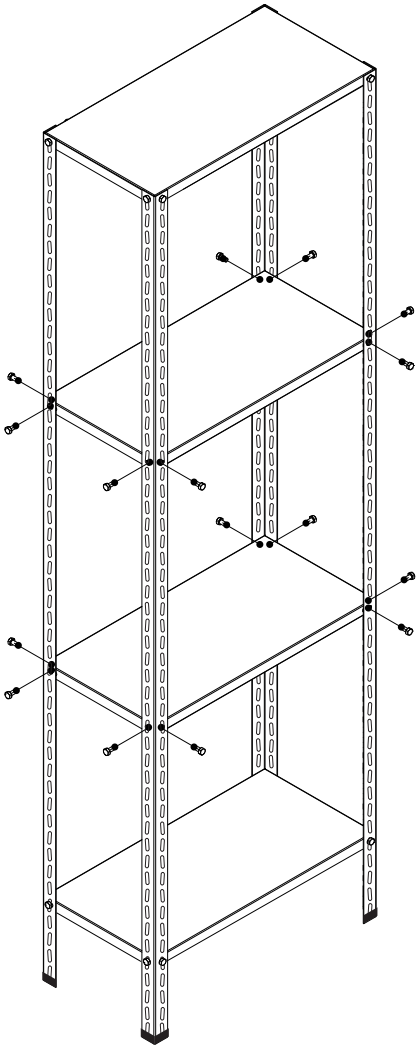

ractem
RACKING SYSTEM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUKCJE MONTAŻU
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ANGOLO SCANALATO
SCHROEFSTELLING
REGAŁ ŚRUBOWY
ÂNGULO RANHURADO

Raccomandiamo l'uso di una chiave fissa N°13
We raden aan een steeksleutel nr. 13 te gebruiken
Wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 13
É necessário utilizar uma chave inglesa de 13 mm.

Raccomandiamo l'utilizzo di guanti
We raden aan handschoenen te gebruiken
Zaleca się użycie rękawic.
Recomendamos o uso de luvas

1

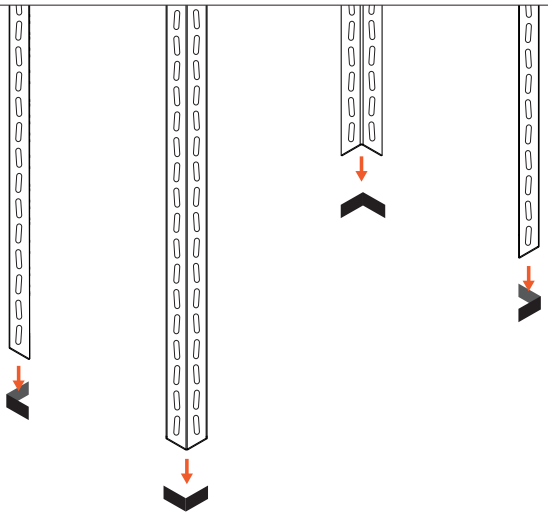

2

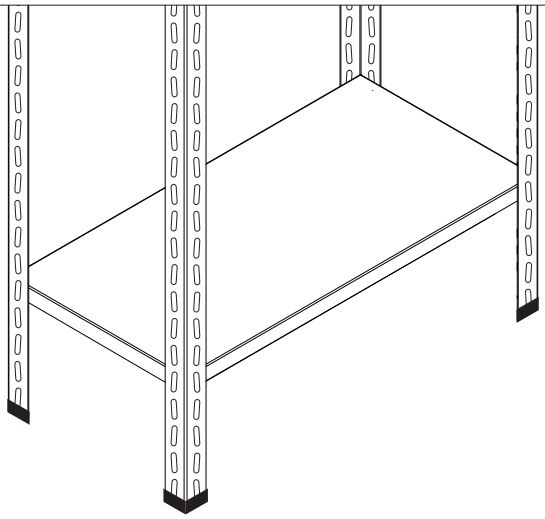

3

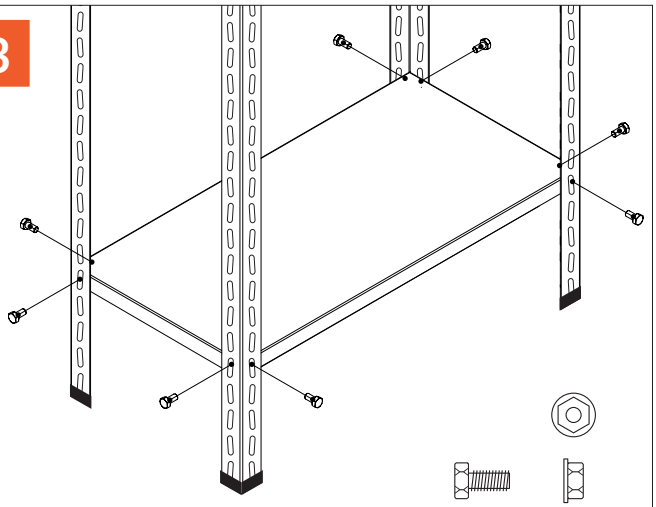

4

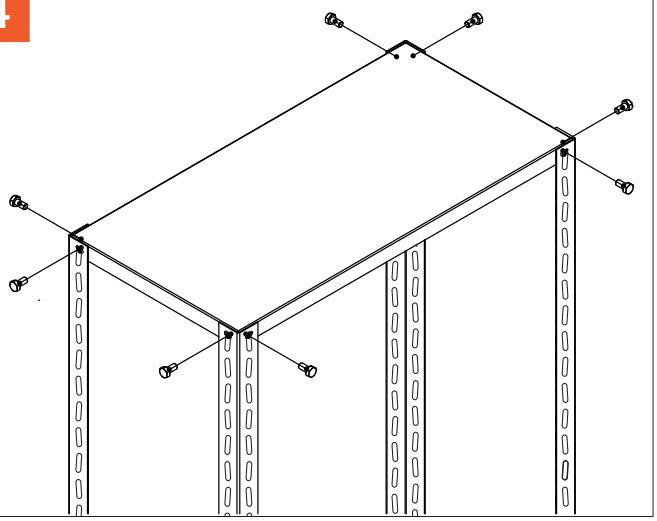
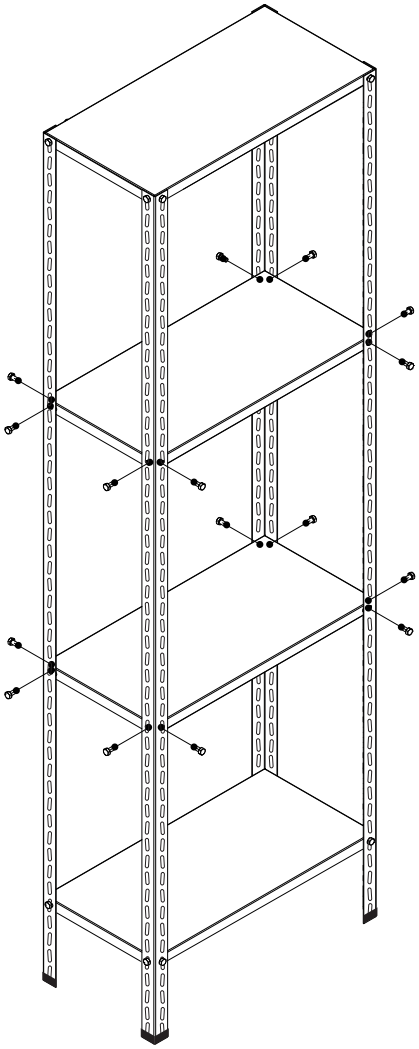
5