ractem
RACKING SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG

WORKBENCH WITH TOP AND LOWER SHELVES
MESA DE TRABAJO CON REPISA Y BANDEJA
ÉTABLI AVEC ÉTAGÈRE ET PLATEAU
ARBEITSTISCH MIT OBEREN FÄCHERN UND ABLAGEFACH UNTEN

Boltless assembly
Montaje sin tornillos
Montage sans vis ni écrous
Aufbau ohne Schrauben

The use of a rubber mallet is recommended
Se recomienda usar martillo de goma
Recommandé d´utiliser un marteau en caoutchouc
Empfohlen wird ein Gummihammer

Protective gloves are recommended
Se recomienda el uso de guantes
Nous recommandons l'utilisation de gants
Verwendung von Handschuhen wird empfohlen



Blue and orange
Azul y naranja
Bleu et orange
Blau und orange



Blue and grey
Azul y gris
Bleu et gris
Blau und grau

1

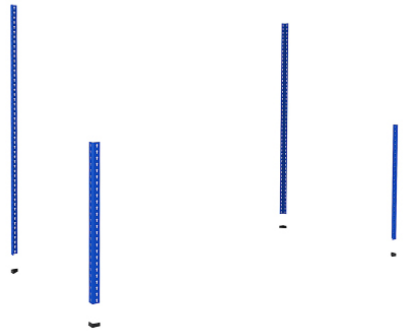

2

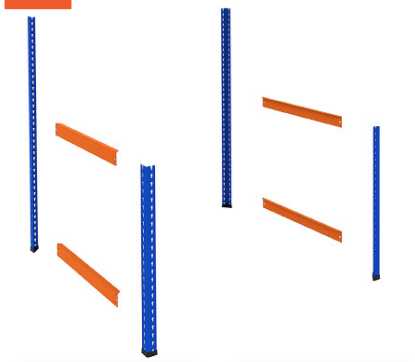

3

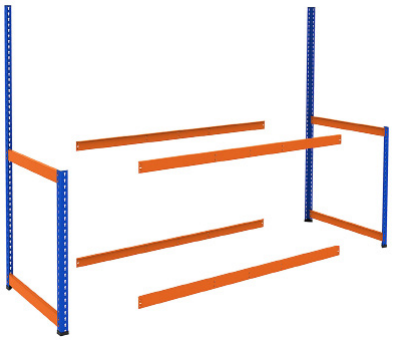

4

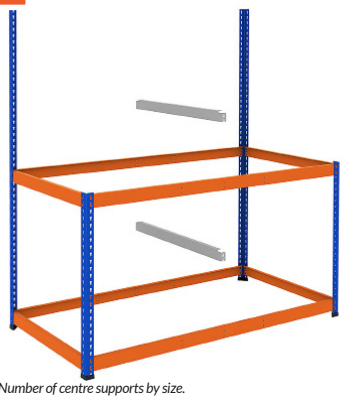

Number of centre supports by size.
Número de travesaños centrales de refuerzo según medida.
Nombre de barres de renfort centrales selon la dimension.
Anzahl der zentralen Verstärkungsträger je nach Breiten-und Tiefenmaß.

WIDTH ANCHO LONGUEUR BREITE	DEPTH - FONDO - PROFONDEUR - TIEFE	
	800 mm	1000 mm
1200 mm	1	1
1500 mm	1	1
1800 mm	1	2

5

6

7

8

9

ractem
RACKING SYSTEM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUKCJE MONTAŻU
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TAVOLO DA LAVORO CON SCAFFALE E RIPIANO
WERKBANK MET BOVENVAKKEN EN ONDERBLAD
STÓŁ WARSZTATOWY Z GÓRNĄ I DOLNĄ PÓŁKĄ
MESA DE TRABALHO COM PRATELEIRA E BANDEJA

Montaggio senza viti
Boutloze montage
Montaż bezśrubowy
Montagem sem parafusos

Raccomandiamo l´utilizzo di un martello di gomma
We raden aan een rubberen hamer te gebruiken
Zaleca się użycie gumowego młotka
Recomendamos usar um martelo de borracha

Raccomandiamo l'utilizzo di guanti
We raden aan handschoenen te gebruiken
Zaleca się użycie rękawic
Recomendamos o uso de luvas



Blu ed arancione
Blauw en oranje
Niebiesko-pomarańczowy
Azul e laranja



Blu e grigio
Blauw en grijs
Niebiesko - szary
Azul e Cinzento

1

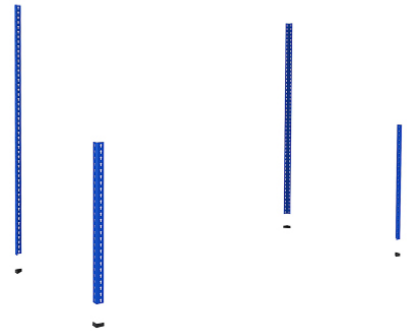

2

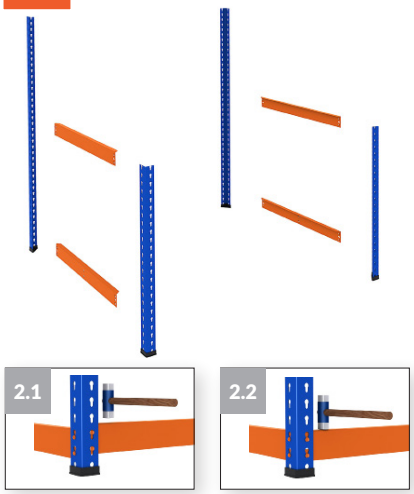

3

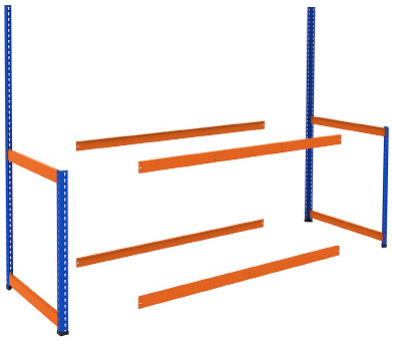

4

Numero di barre di rinforzo centrali secondo le misure.
Aantal centrale versterkingsstaven volgens afmeting.
Ilość poprzeczek wzmacniających zależna od wymiaru.
Número de travessas de reforço segundo medida.

LARGHEZZA BREEDTE SZEROKOŚĆ COMPRIMENTO	PROFONDITÀ - DIEPTE - GŁĘBOKOŚĆ - LARGURA	
	800 mm	1000 mm
1200 mm	1	1
1500 mm	1	1
1800 mm	1	2

5

6

7

8

9